


saas posh diamond


INSTRUKTIONER

1

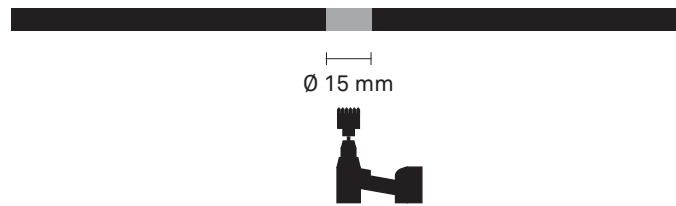


Borra 15 mm hål för led armaturerna.

2

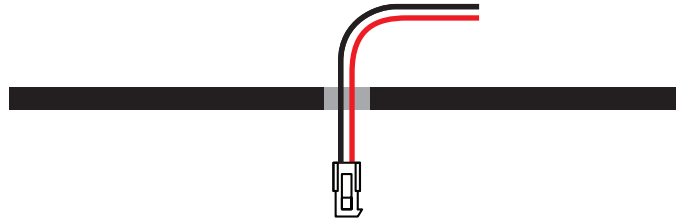


Dra kablarna genom de borrade hålen.

3

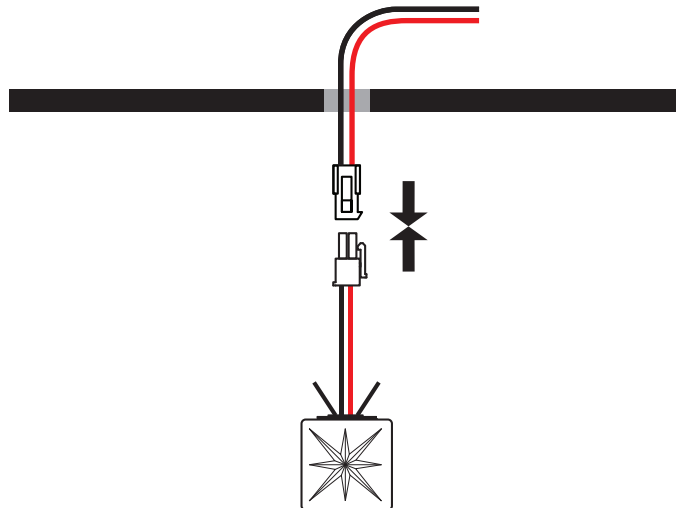


Koppla kabelserie och armatur, kontrollera att strömmen är avstängd. Kablarna kan förlängas upp till 20m. Efter detta, slå på strömmen och kontrollera att samtliga armaturer fungerar.

4

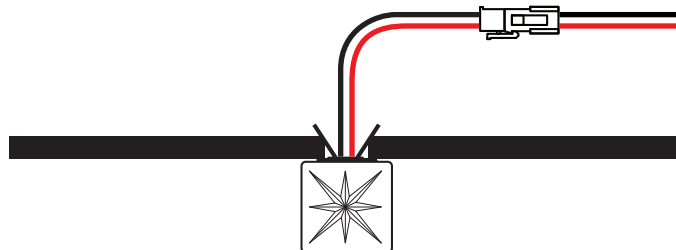

Tryck in lamporna i de borrade hålen. Armaturen hålls på plats tack vare installationsfjädern.

5

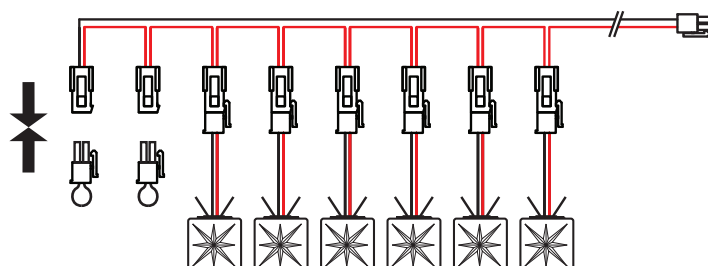

Anslut *saas loop* på alla kopplingar som inte används på kabelserien.