


# saas posh diamond


INSTRUKTIONER / ANSLUTNING UTAN SAAS WIRE

1

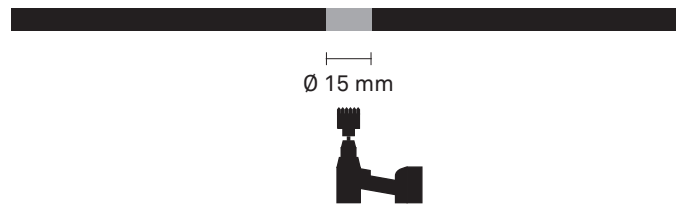


Borra 15 mm hål för led armaturerna.

2

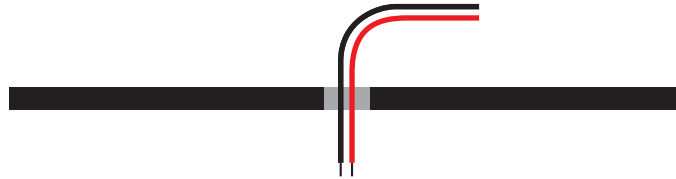


Dra kablarna genom de borrarade hålen.

3

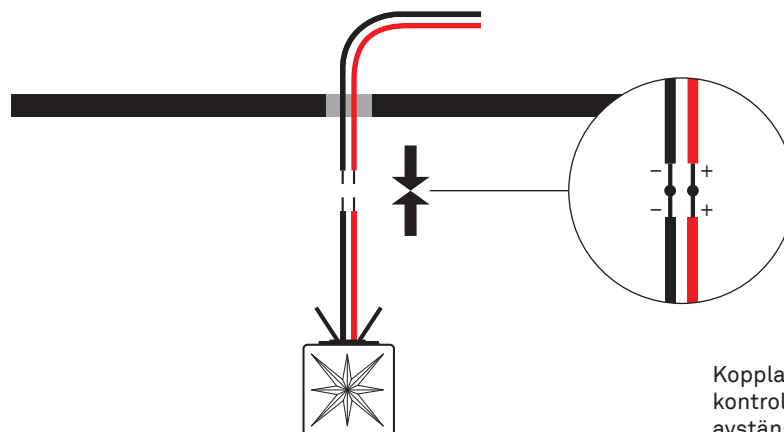


Koppla kablar och armatur, kontrollera att strömmen är avstängd. Kablarna kan förlängas upp till 20m. Efter detta, slå på strömmen och kontrollera att samtliga armaturer fungerar.

4

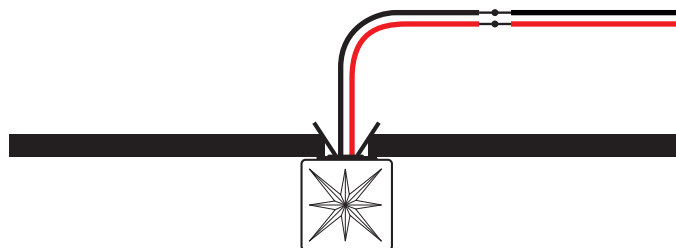

Tryck in lamporna i de borrarade hålen. Armaturen hålls på plats tack vare installationsfjädersn.

5 Kopplingsschema med en armatur:

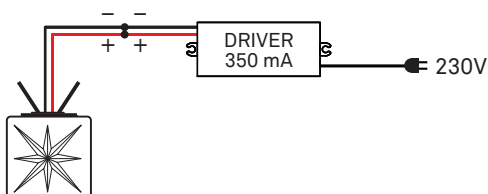

Kopplingsschema med flera armaturer (seriekoppling):

