


# saas posh hidden

ASENNUSOHJE / KYTKENTÄ ILMAN SAAS WIRE -JOHTOSARJAA


1

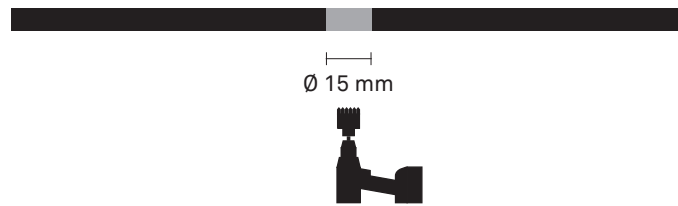

Ø 15 mm


Poraa led-valaisimille 15 mm:n reiät.

2

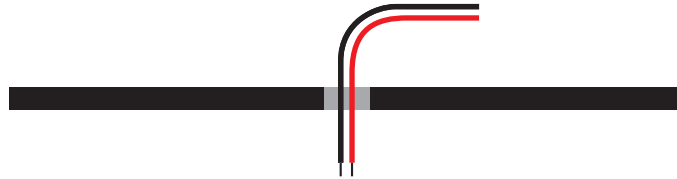


Pujota johdot poratuista rei'istä.

3

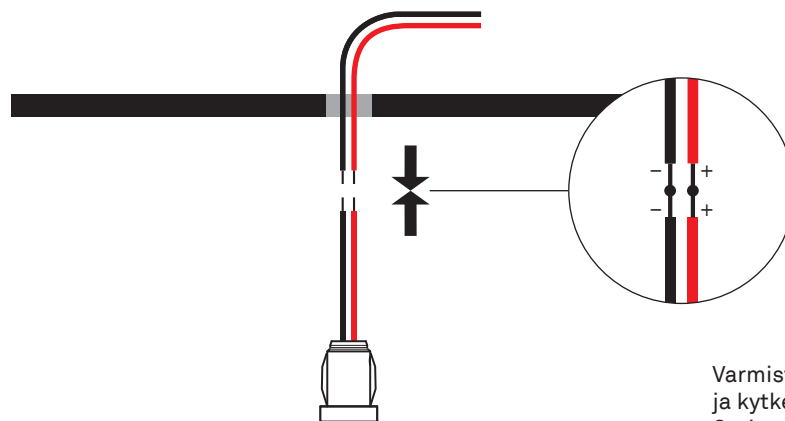


Varmista, että virta on katkaistu ja kytke valaisimet johtoihin. Sarjaankytkentää voidaan jatkaa jopa 20 metriin. Tämän jälkeen kytke virta päälle tarkistaaksesi, että kaikki valaisimet toimivat.

4

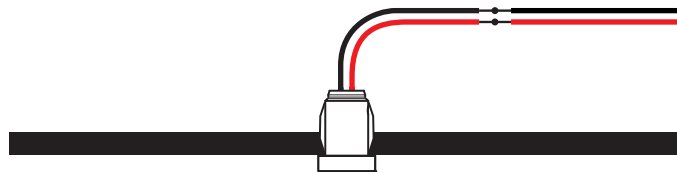

Lopuksi nosta led-valaisimet paikoilleen porattuun reikiin.

5 Kytchentäkaavio yhdelle led-valaisimelle:

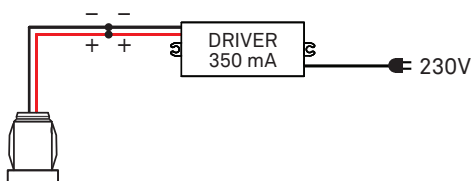

Kytchentäkaavio usealle led-valaisimelle (sarjaankytkentä):

