saas power focus IP65

ASENNUSOHJE

1

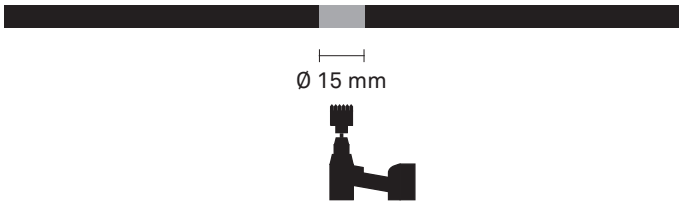

Poraa läpivientiholkille 15 mm:n reikä.

2

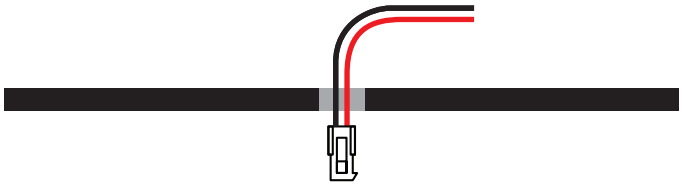

Pujota johto poratusta reiästä.

3

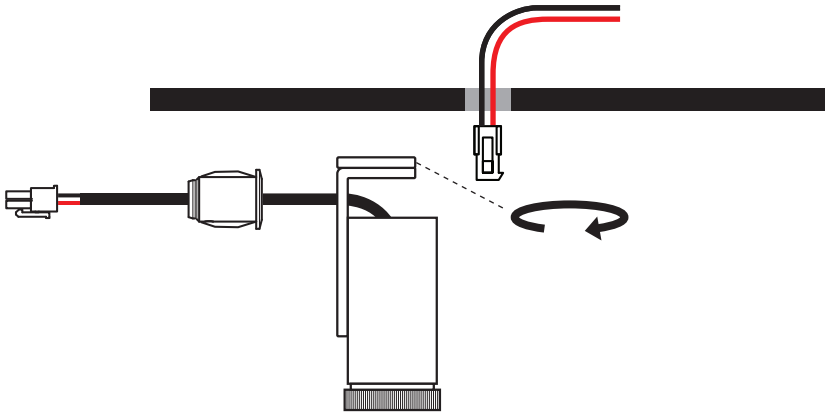

Käännä asennuslevy vastakkaiseen suuntaan.

4

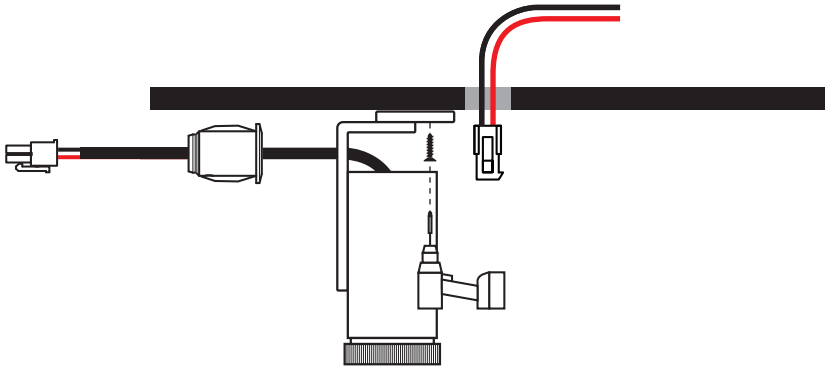

Kiinnitä valaisin ruuvaamalla se asennuslevystä kattoon.

SAAS INSTRUMENTS / Henry Fordin katu 5 B / 00150 Helsinki / Finland / tel +358 9 6860 610 / info@saas.fi / www.saas.fi

5

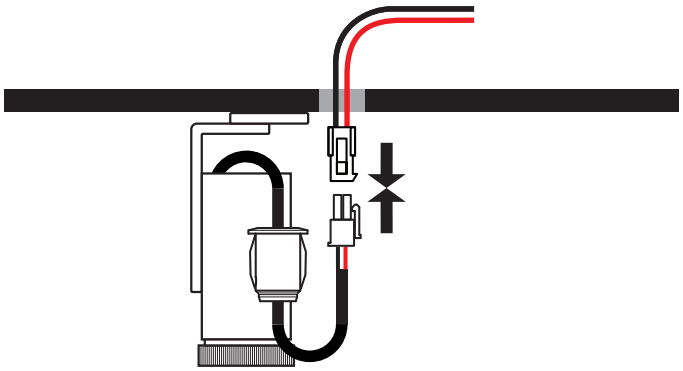

Varmista, että virta on katkaistu ja liitä valaisimet johtosarjaan. Sarjaankytkentää voidaan jatkaa jopa 20 metriin. Tämän jälkeen kytke virta päälle tarkistaaksesi, että kaikki valaisimet toimivat.

6

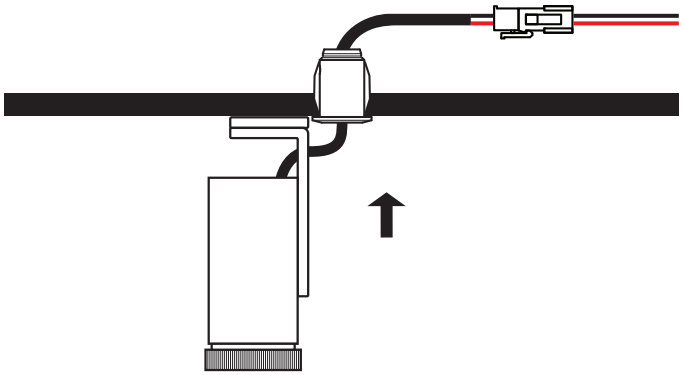

Nosta läpivientiholkki sisään (kohdassa 1) porattuun reikään.

Huom: voit kääntää valaisimen haluamaasi asentoon.

7

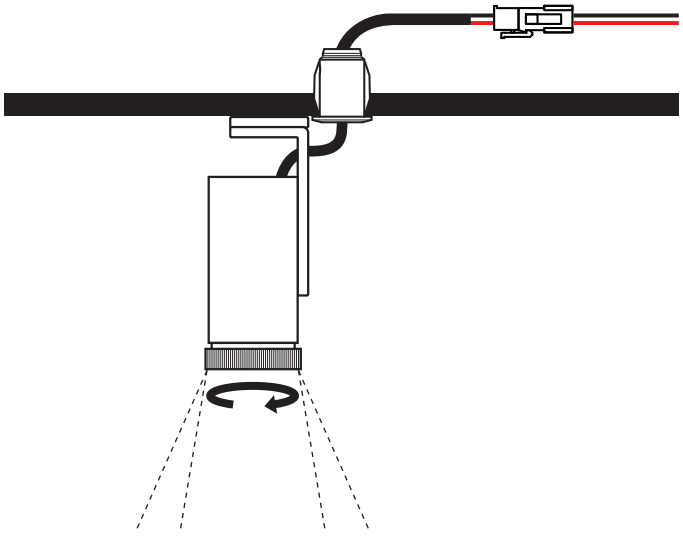

Valokeilan leveyttä voi säätää kääntämällä valaisimen linssiosaa.

8

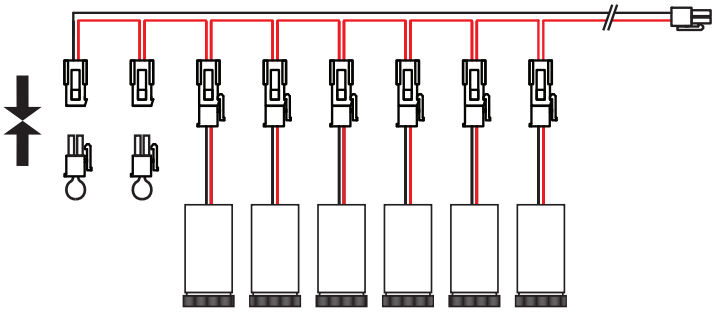

Asenna ***saas loop*** kaikkiin johtosarjan liittimiin, jotka eivät ole käytössä.

SAAS INSTRUMENTS / Henry Fordin katu 5 B / 00150 Helsinki / Finland / tel +358 9 6860 610 / info@saas.fi / www.saas.fi