saas posh hidden

ASENNUSOHJE / KYTKENTÄ ILMAN SAAS WIRE -JOHTOSARJAA

1

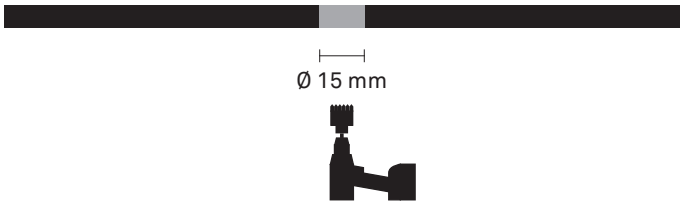

Poraa led-valaisimille 15 mm:n reiät.

2

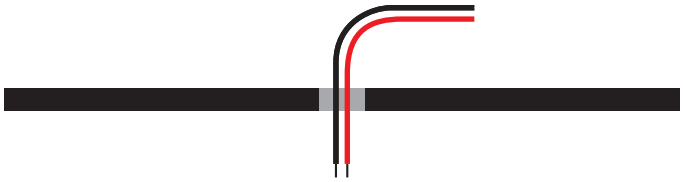

Pujota johdot poratuista rei´istä.

3

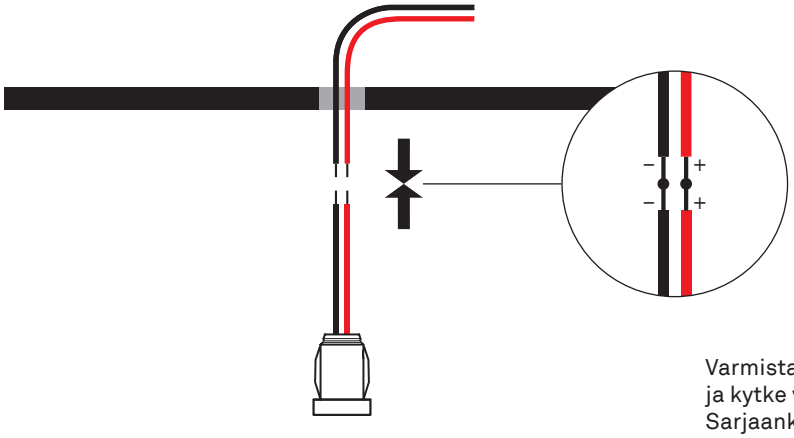

Varmista, että virta on katkaistu ja kytke valaisimet johtoihin. Sarjaankytkentää voidaan jatkaa jopa 20 metriin. Tämän jälkeen kytke virta päälle tarkistaaksesi, että kaikki valaisimet toimivat.

4

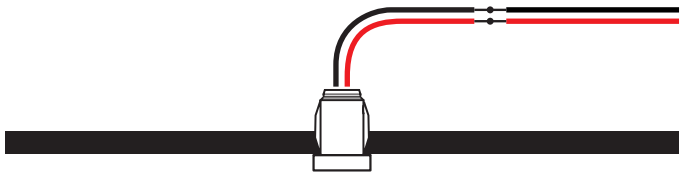

Lopuksi nosta led-valaisimet paikoilleen porattuihin reikiin.

5

Kytkentäkaavio yhdelle led-valaisimelle:

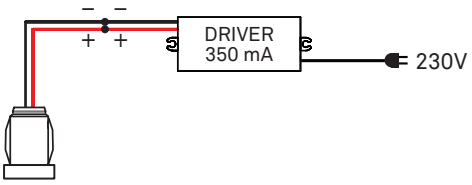

Kytkentäkaavio usealle led-valaisimelle (sarjaankytkentä):

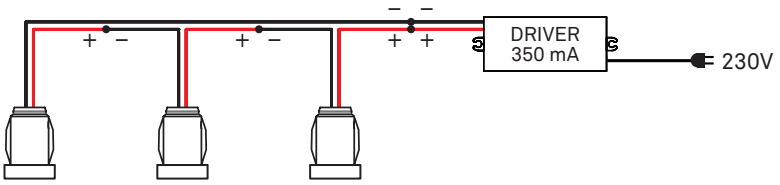

HUOM! Valaisimen etuosa on IP44. Takaosa on IP20.

SAAS INSTRUMENTS / Henry Fordin katu 5 B / 00150 Helsinki / Finland / tel +358 9 6860 610 / info@saas.fi / www.saas.fi